


1. En position assise, inclinez la tête du patient vers l'arrière à un angle de 70 °.
2. Insérez l'écouvillon souple à pointe fine dans la narine en ligne droite vers l'arrière (et non vers le haut) jusqu'à sentir une résistance (environ à la moitié de la distance entre la narine et l'oreille).
3. Faites tourner délicatement l'écouvillon plusieurs fois en frottant la paroi nasale et laissez-le en place quelques secondes afin d'absorber les sécrétions.
4. Retirez lentement l'écouvillon et déposez-le immédiatement dans le tube à essais.

Narine

**Partie inférieure
médiane du cornet
inférieur**

**Partie postérieure
du pharynx**

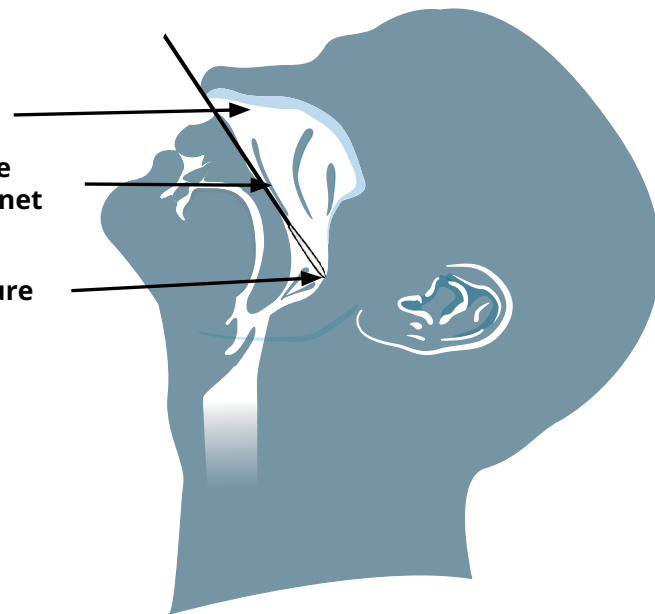

Inclinez la tête vers l'arrière à un angle de 70 ° tel qu'illustré.